

Verlegeanleitung

Riesenschwammerl im Außenbereich

1 Einbau der Bodenhülse

1. Bodenhülse mit der Einschraubstange in den Boden schrauben.



2. Bodenhülse auf entsprechende Höhe bringen.
3. Die zwei inneren Reduzierstücke entfernen. Die verbleibenden 3 Reduzierstücke einsetzen.



4. Metallhülse bis zum unteren Anschlagpunkt einstecken.
5. Mit der Inbus-Schraube fest ziehen.



2 Einbau des Schwammerls


1. Mit der Klebepistole 1-Komponenten PUR-Kleber (z.B. Ottocoll P83 und Ottocoll M 500) auf das Rohr geben
2. Kleber in die Aussparung des Stiels geben.



3. Stiel auf das Rohr stecken. Auf die Oberseite des Hutes 1-Komponenten PUR-Klebstoff (z.B. Ottocoll P83) auftragen. Riesenschwammerlhut auf den Stiel kleben.



4. Aushärtezeit bis zur Benutzung mindestens 24 Stunden.

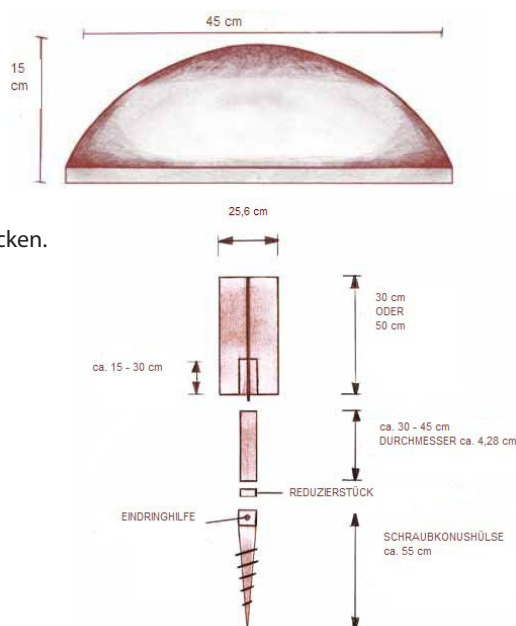

! Um unterschiedliche Verfärbungen durch Sonnenlicht zu vermeiden, bitte die Ware bis zum Einbau stets komplett mit der UV-Schutzfolie (wie werkseitig ausgeliefert) abdecken. Gilt auch für Elefant und Nashorn. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die Verlegeanleitung unterliegt keinem Änderungsdienst.

Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.com/euroflex/

Seite 1/2

Gummiwerk KRAIBURG RELASTEC GmbH Fuchsberger Strasse 4 D-29410 Salzwedel

Fon +49-(0)8683-701-199 Fax +49-(0)8683-701-4199 euroflex@kraiburg-relastec.com www.kraiburg-relastec.com/euroflex/

Sitz der Gesellschaft Salzwedel Handelsregister HRB 525 Geschäftsführer Georg Stockhammer

