


Verlegeanleitung Würfel

1 :: Untergrund

Der Untergrund muss frostsicher und eben sein.

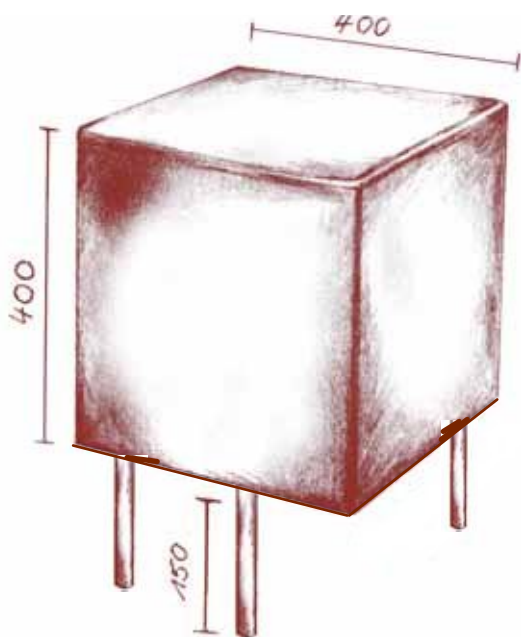

2 :: Verlegung

Den EUROFLEX® Würfel können Sie mit den integrierten 4 Bodenankern (optional) auf einem tragfähigen verdichteten Unterbau direkt in ein vorbereitetes Frischbetonbett (C12/15) einsetzen.


⚠ Um unterschiedliche Verfärbungen durch Sonnenlicht zu vermeiden, bitte die Ware bis zum Einbau stets komplett mit der UV-Schutzfolie (wie werkseitig ausgeliefert) abdecken.

Verlegeanleitung

Kugel

1 :: Untergrund

Der Untergrund muss frostsicher und eben sein.

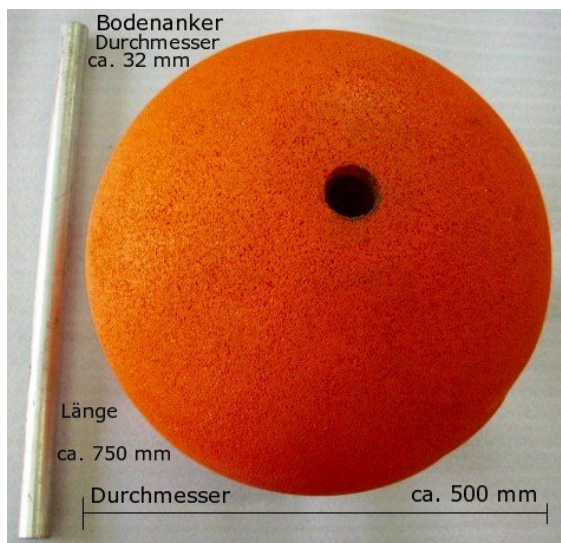

2 :: Verlegung

Die EUROFLEX® Kugel kann mit dem integrierten Bodenankern (optional) auf einem tragfähigen verdichteten Unterbau direkt in ein vorbereitetes Frischbetonbett (C12/15) einsetzen.

⚠ Um unterschiedliche Verfärbungen durch Sonnenlicht zu vermeiden, bitte die Ware bis zum Einbau stets komplett mit der UV-Schutzfolie (wie werkseitig ausgeliefert) abdecken.