


Verlegeanleitung Elefant/Nashorn

Nr. 9345-R-00
Stand: Juli 2009

1

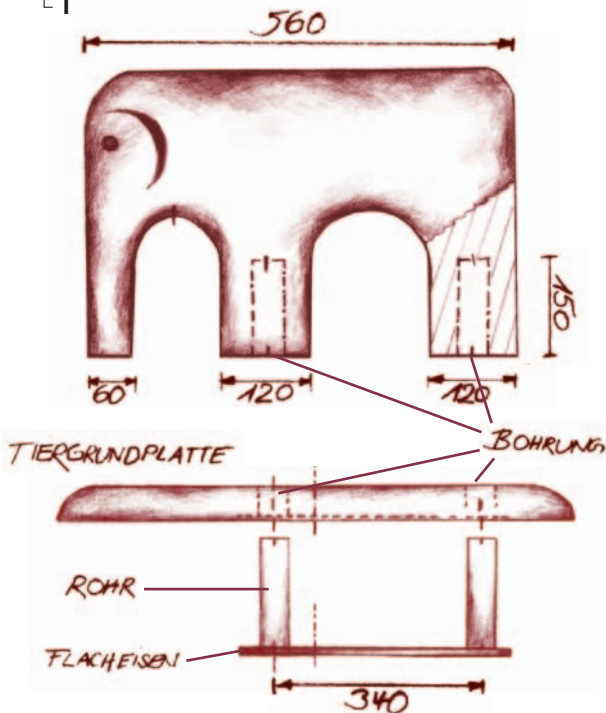


1 :: Einbau im Innenbereich

1. Befestigungsrohre, die auf einem Flacheisen aufgeschweißt sind, durch die vorgesehenen Löcher der Bodenplatte (Tiergrundplatte) führen.
2. An den Befestigungsrohren 1-Komponenten-PUR-Kleber auftragen.
3. Elefant/Nashorn auf die Befestigungsrohre schieben, Kleber härtet über Nacht aus. Bodenplatte dient zur Erhöhung der Standfestigkeit der Tiere. Die so verklebte Einheit lässt sich aus Sicherheitsgründen nur mit größerem Aufwand trennen.

2 :: Einbau im Außenbereich

2

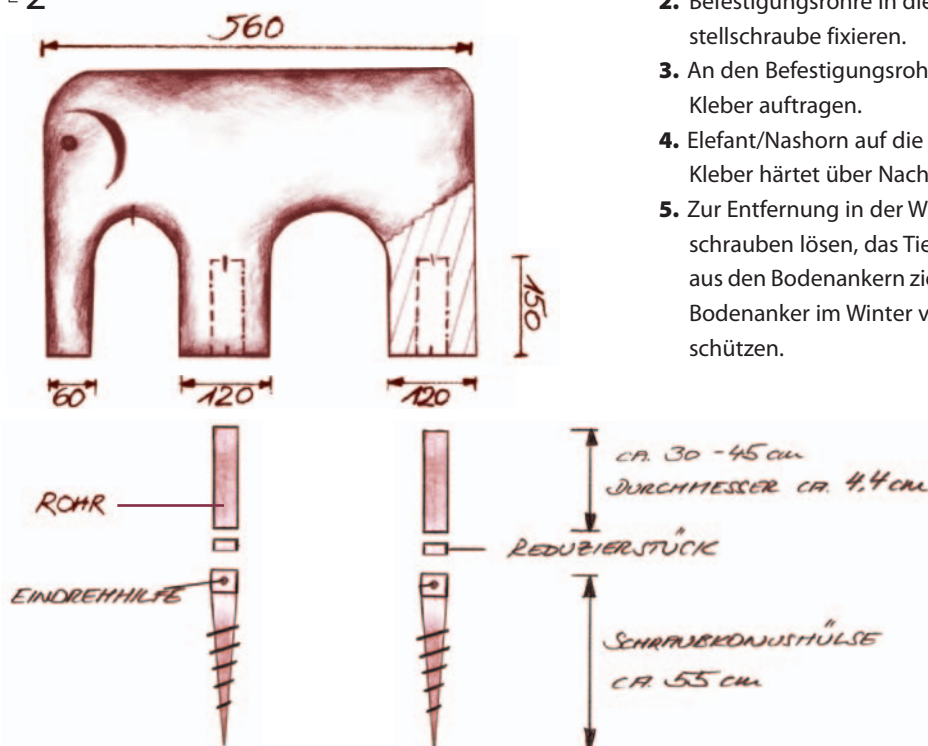

1. Bodenanker im richtigen Abstand, mittels mitgelieferter Pappschablone, in die Erde eindrehen.
2. Befestigungsrohre in die Bodenanker mittels der Feststellschraube fixieren.
3. An den Befestigungsrohren 1-Komponenten-PUR-Kleber auftragen.
4. Elefant/Nashorn auf die Befestigungsrohre schieben, Kleber härtet über Nacht aus.
5. Zur Entfernung in der Winterzeit zuerst die Feststellschrauben lösen, das Tier mit den Befestigungsrohren aus den Bodenankern ziehen. Mit der Abdeckkappe den Bodenanker im Winter vor Eindringen von Wasser schützen.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Die Verlegeanleitung unterliegt keinem Änderungsdienst.

Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.com/euroflex/

Seite 1/1

Gummiwerk KRAIBURG RELASTEC GmbH Fuchsberger Strasse 4 D-29410 Salzwedel

Fon +49-(0)8683-701-199 Fax +49-(0)8683-701-4199 euroflex@kraiburg-relastec.com www.kraiburg-relastec.com/euroflex/

Sitz der Gesellschaft Salzwedel Handelsregister HRB 525 Geschäftsführer Georg Stockhammer